



# 接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- 主な使いかたは「かんたんガイド」、使いかたや設定などの詳細は「操作ガイド」をご覧ください。

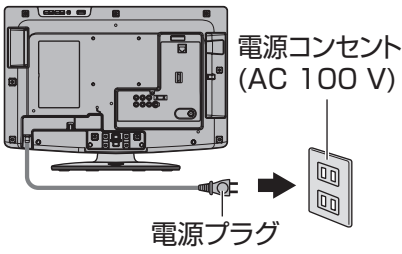

- すべての接続完了後に、電源プラグを差し込む。（操作ガイド15ページ）

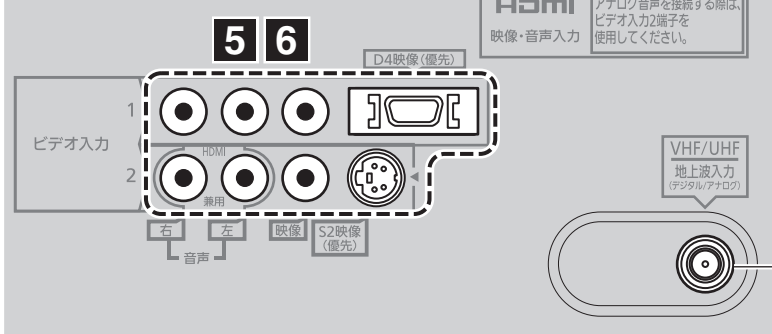

## 接続ガイドの見かた

- （操作ガイド〇〇ページ）…詳しい解説は、操作ガイドをご覧ください。
- …信号の流れを示します。

## ケーブル・コード一覧（別売品）

名 称	品 番・備 考	参 照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	<b>1 3 4 5</b>
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	<b>2</b>
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	<b>5</b>
D端子ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、P <sub>B</sub> 、P <sub>R</sub> 」「Y、C <sub>B</sub> 、C <sub>R</sub> 」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	<b>5 6</b>
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

パナソニック株式会社  
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2010

Panasonic®

## 取扱説明書

地上デジタル  
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L19C21(19V型)

### ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ・CATVデジタルSTB
- 2 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 3 プレーヤー
- 4 パソコン

### ビエラリンク(HDMI)非対応機器



- 5 DVDプレーヤーなど
- 6 ビデオカメラ・デジタルカメラ
- 7 ネットワーク機器  
アクトビラ(インターネット)  
くらし機器

TQBA0809


# 7 ネットワーク機器

- LANストレートケーブル(市販品)
- モジュラーケーブル(市販品)


## アクトビラ(インターネット) ●さらに詳しくは(操作ガイド58ページ)

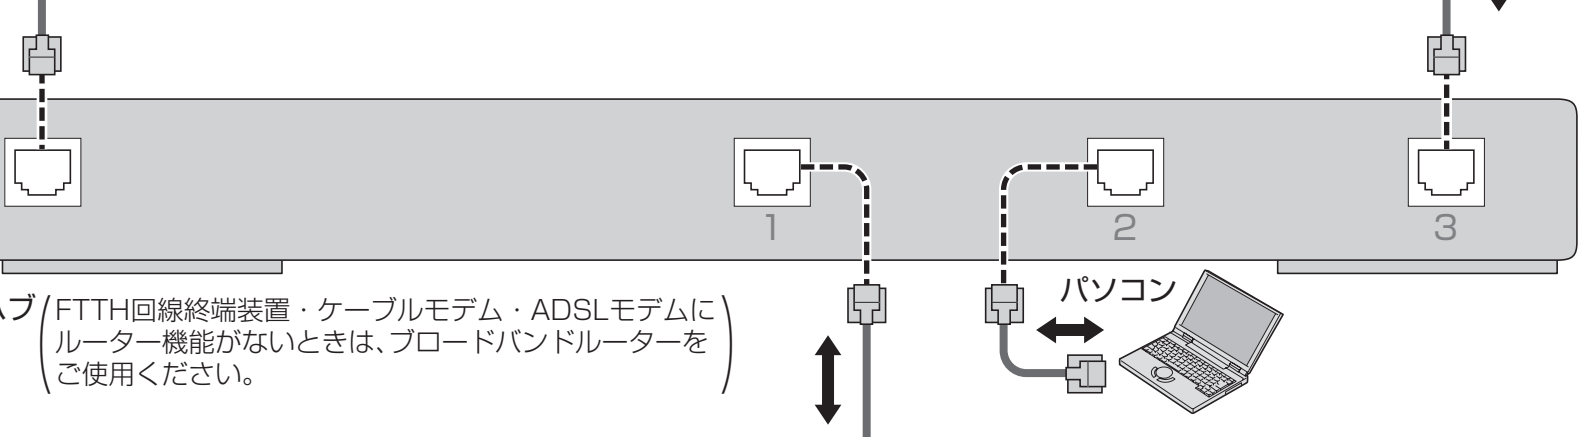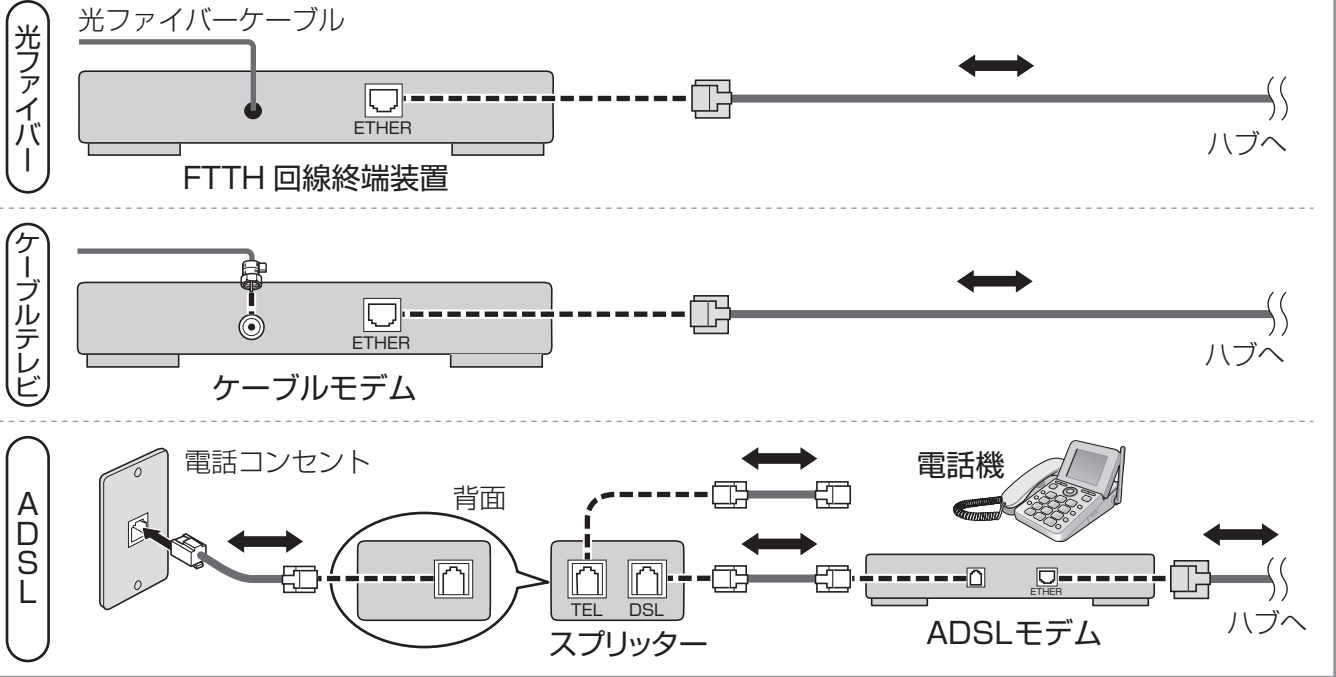

## くらし機器(当社製)

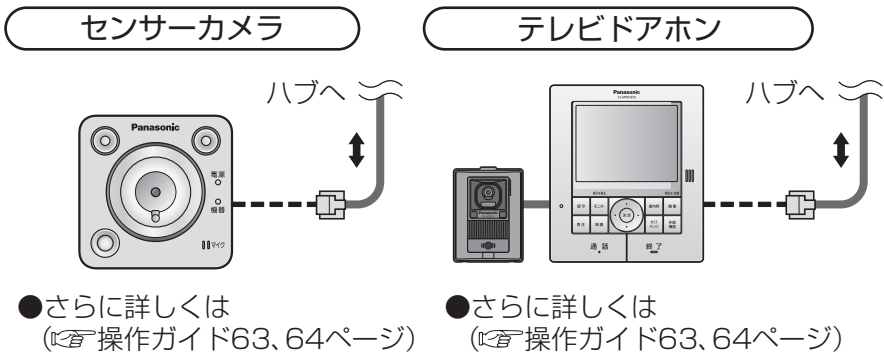


## ドアホン用 PLCアダプター

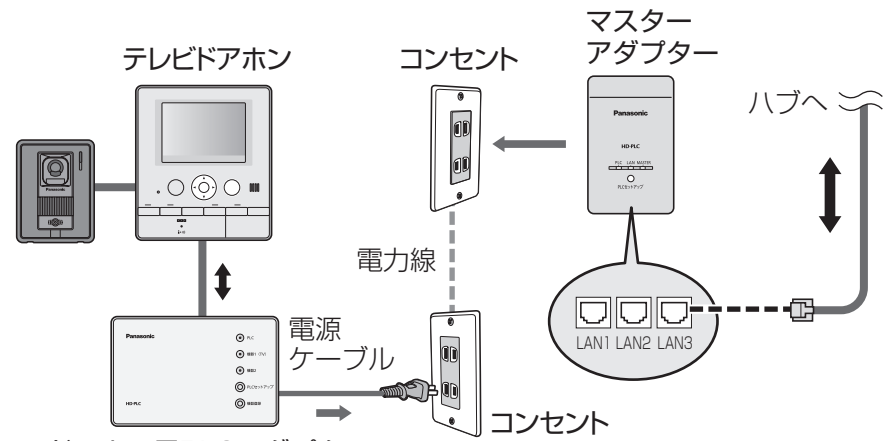


- さらに詳しくは(操作ガイド63、64ページ)

## ■パナソニック電工株式会社製の場合

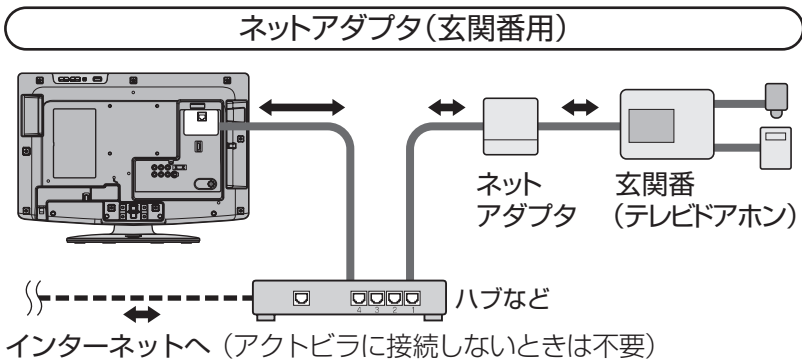

## ライフィニティ システム

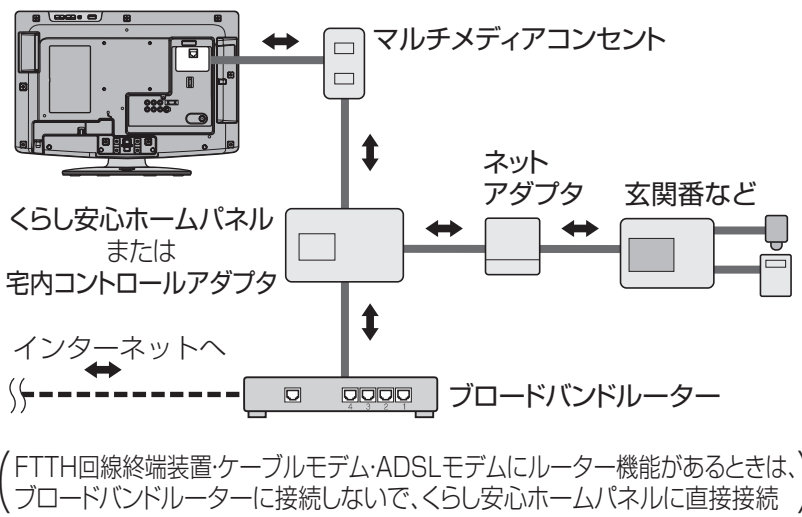


## 接続後の設定

- 7 の接続後の本機の設定(操作ガイド44ページ「かんたんネットワーク設定」)


S0810-0

# ビエラリンク(HDMI)対応機器


## 1 ディーガ・CATVデジタルSTB

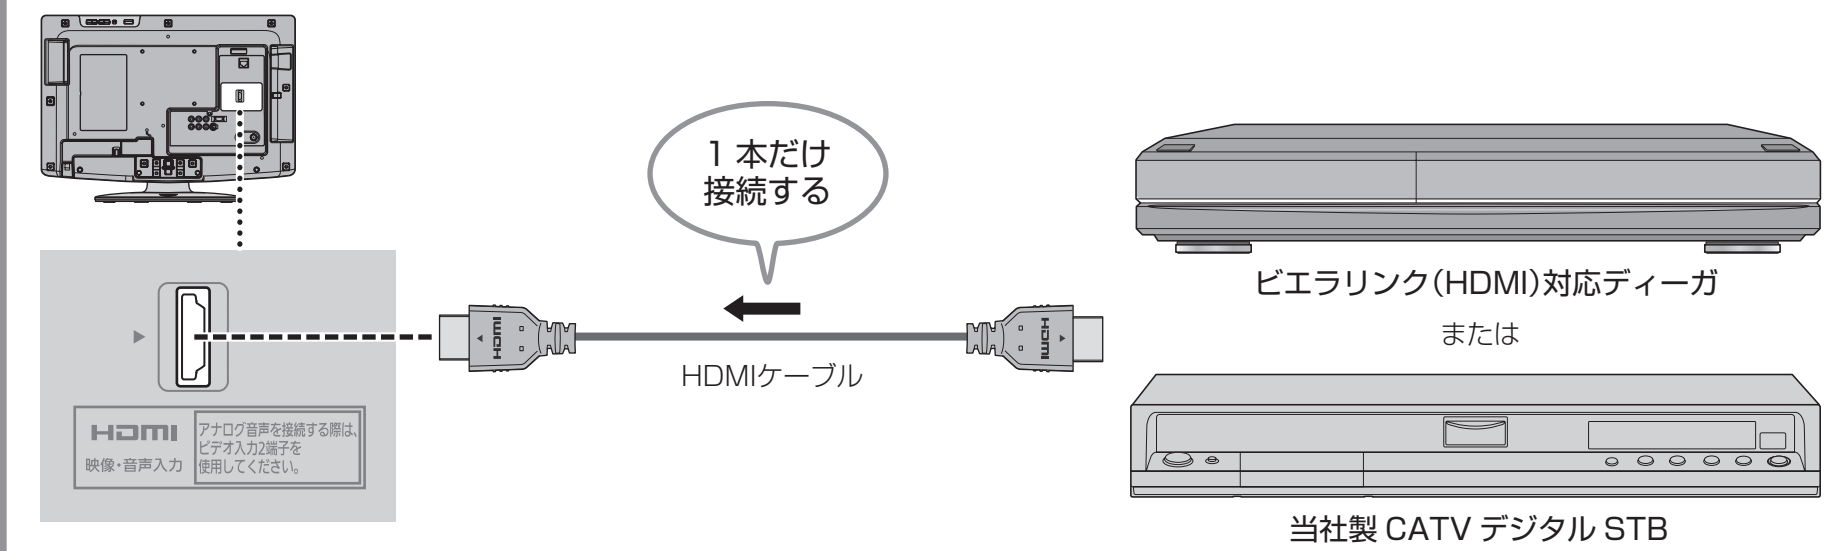

## 2 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ

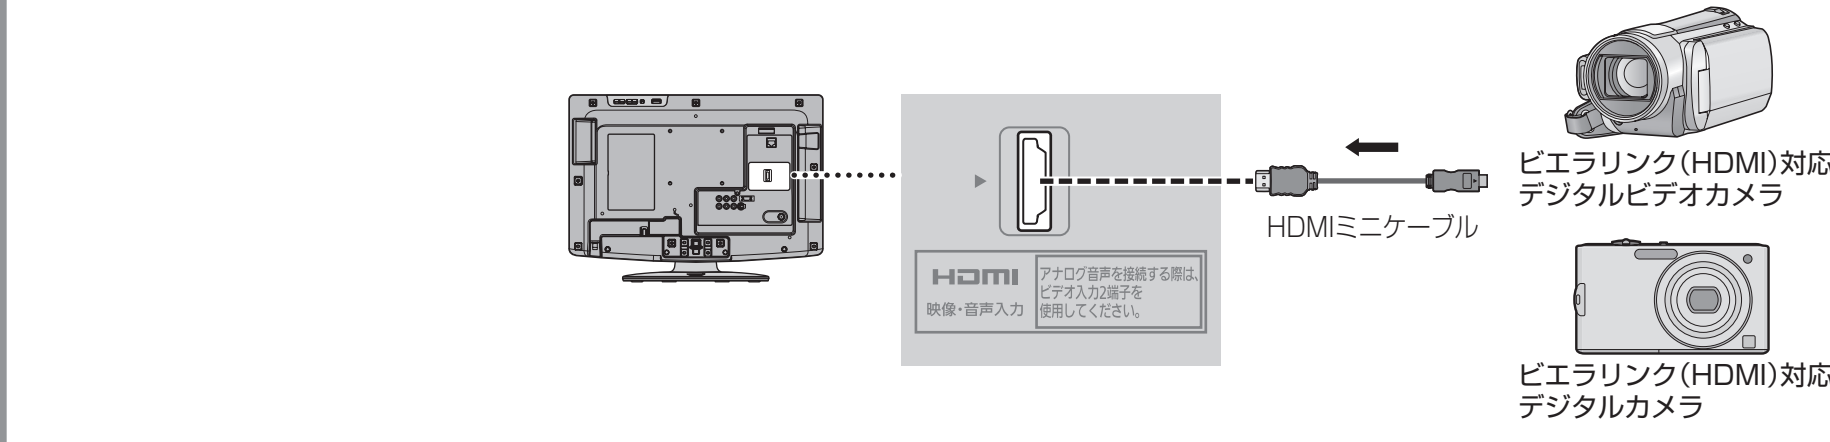


## 3 プレーヤー

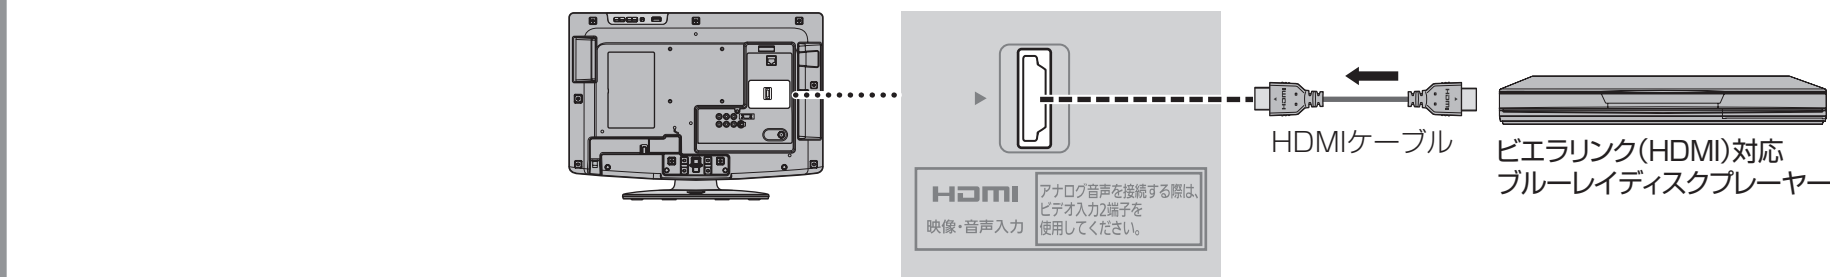

## 4 パソコン

●本機で操作できるパソコンの最新情報は  
<http://panasonic.jp/support/tv/>  
(2010年8月現在)

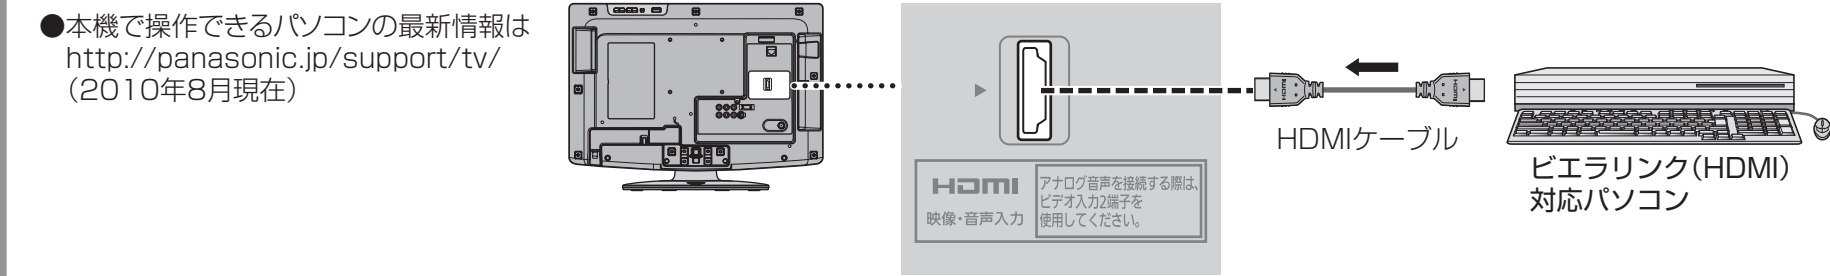



接続後の設定

**1 2 3 4** の接続後の本機の設定 (操作ガイド54、56ページ)


- 「ビエラリンク(HDMI)設定」** の **「ビエラリンク(HDMI)制御」** を **「する」** に設定。**【必須】**
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、**「ビエラリンク(HDMI)設定」** の **「電源オン連動」** を **「する」** に設定。

# ビエラリンク(HDMI)非対応機器

## 5 DVDプレーヤーなど

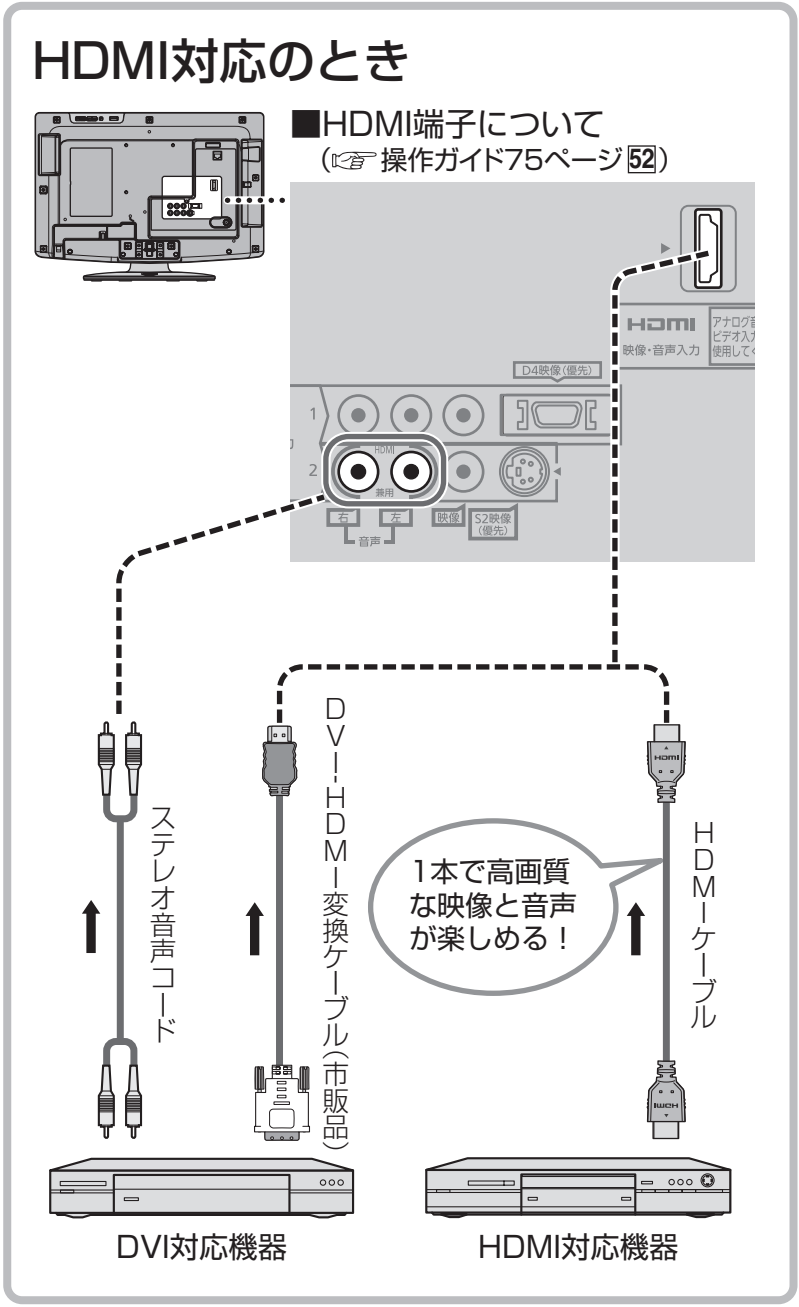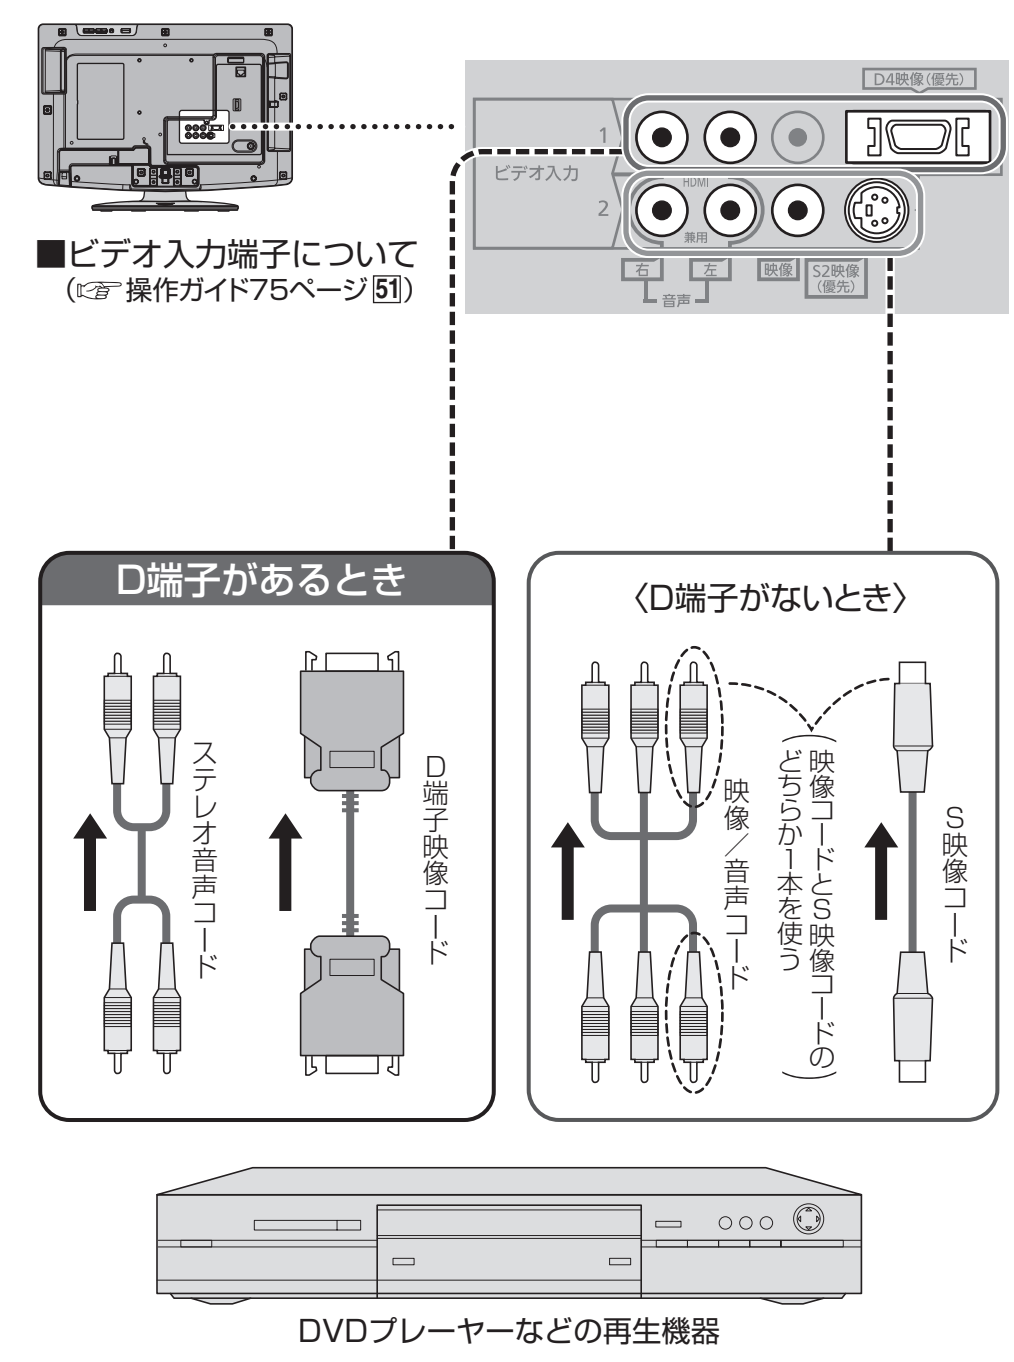

## 6 ビデオカメラ・デジタルカメラ

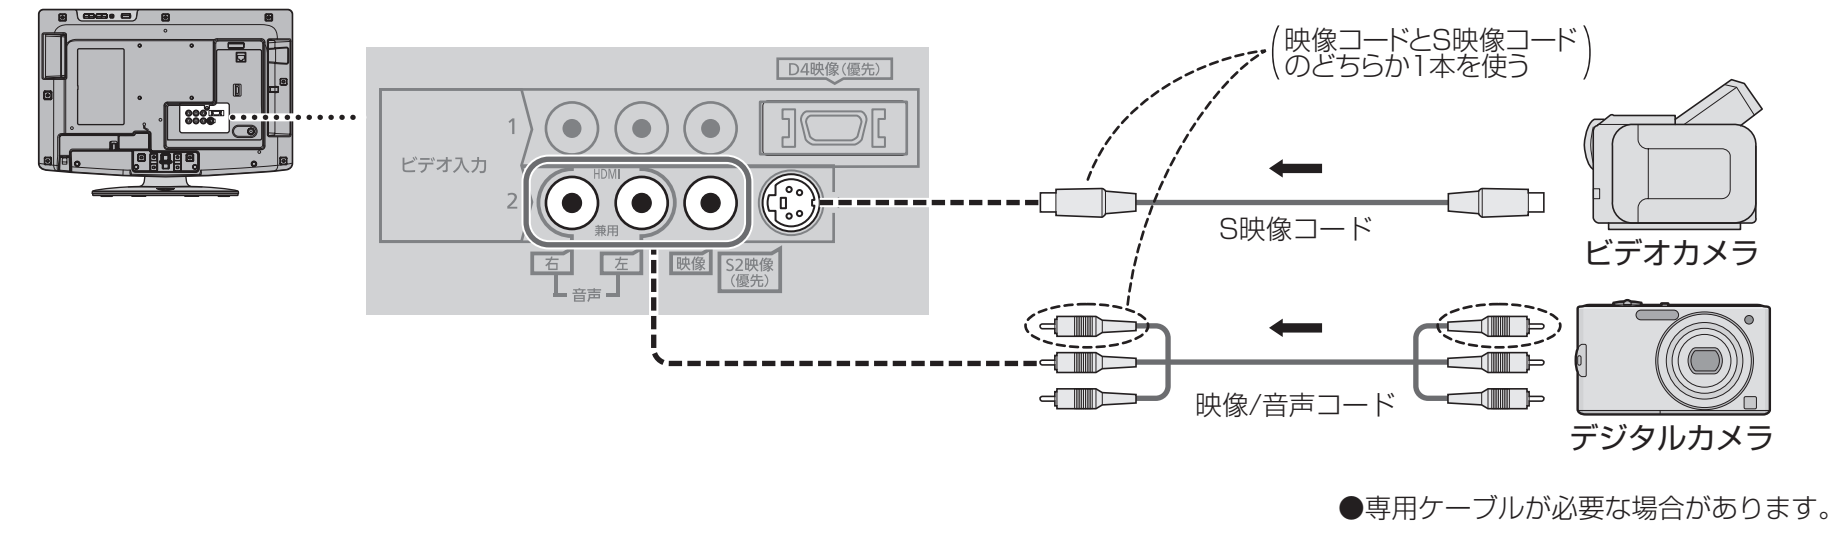

●専用ケーブルが必要な場合があります。

接続後の設定

**5 6** の接続後の本機の設定 (お好みで) (操作ガイド56ページ)

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、**「ビデオ入力表示書換」**
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、**「入力自動スキップ」**・**「HDMIスキップ」**